


Thermostat User Manual

Wyszukaj „Smart RM lub Smart life”.
Pobierz aplikację Wi-Fi z następującą ikoną




- Włącz termostat, a po pomyślnym sparowaniu termostatu i odbiornika naciśnij i przytrzymaj klawisz
- połączenie “ ” I “ ” Aktywuj ikonę sieci dystrybucyjnej WIFI

Technical Data

- ☆ Power: USB Adapter (Micro USB 5V/1A)
- ☆ Display accuracy: 0.5°C
- ☆ Probe sensor: NTC(10k)1%
- ☆ Contact capacity: 5A/250V(WW)
- ☆ Working environment temperature: 0~70°C
- ☆ Range of temperature adjustment: 5~35°C
- ☆ Insulating condition: Normal environment
- ☆ Running program: Set per 1 week as a cycle
- ☆ Output: Switch relay
- ☆ Installation: Wall mounted or on battery seat
- ☆ Size(mm): 130*90*25

Home Screen

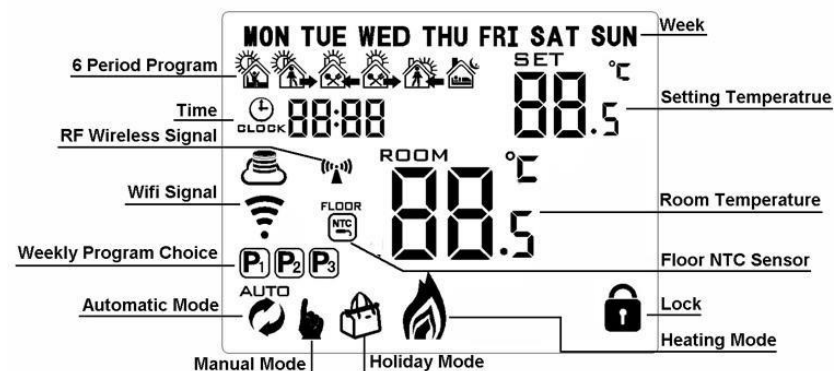

- Tryb programu; uruchom zaprogramowany program Manual mode
- Tymczasowy tryb ręczny Clock
- Tryb wakacyjny, dni świąteczne i temperaturę można ustawić tak, aby działały w trybie odliczania
- Ogrzewanie, ikona zniknie, aby zatrzymać ogrzewanie Zewnętrzny czujnik NTC
- Child lock : Low power

- Połączenie WIFI, migający tryb dystrybucji EZ Stan Wi-Fi: Rozłączenie
- Ikona chmury: miga tryb sieci dystrybucji AP RF ikona komunikacji: jest zawsze widoczna, gdy wszystko działa normalnie, a gdy miga, oznacza to, że komunikacja jest nieprawidłowa Typ trybu programu:

P1 is 5+2 days; P2 is 6+1 days; P3 is 7 days (każdy dzień jest taki sam)

Quick Operation

NO	Icon	Description
A		Włącz/wyłącz
B		1 Krótkie nac. aby przełączyć tryb programu i tryb ręczny 2 długie naciśnięcie for 3-5 seconds to do program mode setting Power off state, long press for 3-5 seconds to do advanced option A
C		1 Confirm key 2 Power off state, long press for 3-5 seconds to do advanced option B 3 Power on state, long press for 3-5 seconds to setting, short press choose holiday mode, then “OFF” will flashing, press or change to “ON”, short switch holiday days and holiday temp, then press activate holiday mode.
B		1 Zmniejszanie 2 Naciśnij długo, aby zablokować / odblokować
D		1 Zwiększanie 2 W trybie programu naciśnij aby przejść do tymczasowego trybu

Ustawienie czasu

Stan włączenia, naciśnij aby ustawić minuty. Drugie naciśnięcie ustawić godzinę. Trzecie naciśnięcie ustawić tydzień.

Naciska zmienić wartość. Naciskać ponownie, aby potwierdzić.

Tryb wakacyjny

Włączenie, długie naciśnięcie przez 3-5 sec.do ustaw., krótkie naciśnięcie tryb wakacyjny, zacznie migać „OFF”, naciśnij lub zmienić na “ON”, krótkie przełączyć dni świąteczne i temperaturę świąteczną, a następnie naciśnij włączyć tryb wakacyjny.

Ustawienie trybu programu





Ustawienie 6-krotnego okresu: 5+2 dni (ustawienie fabryczne), 6+1 dni, 7 dni

Włącz termostat, naciśnij długo “” 3-5 sekund na ustawienie trybu programu. Krótkie naciśnięcie “” aby przełączyć i potwierdzić. Naciskać “” i “” aby dostosować wartość.



Po zakończeniu ustawień odczekaj około 10 sekund, ustawienie zostanie zapisane, a następnie wyjście.

Wake Up	Out door	Back home	Out door	Back home	Sleep
6: 00 21°C	8: 00 17°C	11:00 21°C	13: 30 17°C	17: 00 21°C	22:00 17°C


Opcja zaawansowana A




Stan wyłączenia, długie naciśnięcie  przez 3-5 sekund, aby wykonać opcję zaawansowaną A. Krótkie naciśnięcie  aby przełączyć i potwierdzić. Naciskać  i  aby dostosować opcje.

Po zakończeniu ustawień odczekaj około 5 sekund, ustawienie zostanie zapisane, a następnie wyjdzie.

NO	Opcje ustawień	Funkcja ustawiania danych	Ustawie. domyślne
A1	Kalibracja temperatury	-9-+9°C (Wyświetlana jako skorygowana wartość temperatury w pomieszczeniu)	-1°C
A2	Rozpoczęcie/zatrzymanie różnicy temperatur roboczych ustawienie	0.5-2.5°C	1°C
A3	Zabezp. przed dziećmi	0:half lock 1:full lock	0
A4	Ochrona przed niską temperaturą	1-10°C Podczas ustawiania temp = 10°C, jeśli naciśnij  wyświetli się 【--】 , anuluj ochronę przed niską temperaturą	5°C
A5	Ustawianie minimalnego limitu temperatury	1-10°C	5°C
A6	Ustawianie maksymalnego limitu temperatury	20-70°C	35°C
A7	Pamięć stanu włączenia/wyłączenia zasilania po odcięciu prądu	0: Termostat on/off z pamięcią Kiedy electrify 1:Termostat off when electrify 2:Termostat on when electrify	0
A8	Typ trybu programu	P1: 5+2 P2: 6+1 P3: 7	P1
A9	Ustawienia fabryczne	Wyświetl Ao, naciśnij długo  aż do wyświetlenia całego ekranu	

Opcja zaawansowana B

Stan wyłączenia, długie naciśnięcie  przez 3-5 sekund, aby uzyskać dostęp do opcji zaawansowanej B.

Krótkie naciśnięcie , aby wybrać opcję i dostosować dane według  lub , Pozostań około 5 sekund po zakończeniu ustawiania, aby zakończyć ustawianie.

NO	Opcje ustawień	Funkcja ustawiania danych	Factory Default
CH	Wybierz wyjście linii HY521	01~08	01
IP	Adres IP (musi być taki sam jak HY521)	00~99	01