

WYKRYWACZ DYMU I TLENKU WĘGLA



CS11W

PL 14604: 2005

PL 50291- 2018

Spis treści


1. Wykres modelu	01
2. Profil produktu	01
3. Specyfikacje produktu	02
4. Zawartość pudełka	02
5. Instalacja	02
5.1 Gdzie zainstalować	02
5.2 Miejsce montażu	04
5.3 Montaż alarmów	04
6. Aktywacja, Test i Zadania	05
6.1 Jak włączyć i wyłączyć urządzenie	05
6.2 Test Alarmu	05
6.3 Wskaźnik LED	06
6.4 Tryb cichy	06
7. Co musisz wiedzieć o CO	07
8. Co zrobić, gdy uruchomił się ALARM	07
8.1 czujnik dymu	07
8.2 czujnik CO	08
9. Jak połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi domową dla modelu CS11W	08
10. Konserwacja i Czyszczenie	10
11. Problemy	11
12. Informacje o gwarancji	11

Dziękujemy za zakup naszego inteligentnego alarmu dymu i czadu z wbudowanym połączeniem. cechy tego modelu bateria nie wymienna, uszczelniona. Obsługuje bezprzewodowe łączenie i jest zgodny z Wi-Fi na urządzeniach mobilnych Urządzenia. Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić prawidłowe użycie i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu do przyszłych odniesień.

Model

Model	WiFi	RF	Bateria
CS11W	TAK	NIE	CR123A, 1600mAh

Profil Produktu

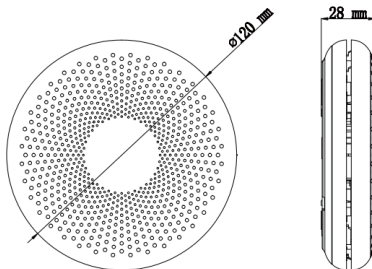

Specyfikacja

Zasilanie: bateria litowa DC 3V (zamknięta)

(Model baterii odnosi się do schematu modelu)

Prąd operacyjny: <30μA (czuwanie); <70mA (alarm)

Głośność alarmu: >85 dB(A) w odległości 3 m

Czułość dymu: 0.09 - 0.17 dB/m

Czujnik CO: czujniki elektrochemiczne, 10 lat okres trwałości

Czułość CO: 50 ppm ~ 60~90 min

100 ppm 10~40 min

300 ppm 1~3min

Niskie zasilanie: 2.6 +- 0.1 V

Czas ciszy: około 10 minut

Temperatura pracy: -10°C do 40°C)

Zakres wilgotności: 15% do 95% wilgotności względnej (nie skrapla się)

Zasięg pracy: do 100 m (na zewnątrz, otwarta przestrzeń)

+ Łączność Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Standard: EN14604: 2005/AC: 2008 oraz EN50291-1: 2018

Zawartość

1 x Alarm optyczny dymu i tlenku węgla

1 x Uchwyt montażowy

1 x Zestaw śrub

1 x Instrukcja obsługi

Instrukcje montażu

Gdzie zainstalować

1. Najpierw należy zainstalować alarm w sypialni oraz na korytarzu. Jeśli w domu jest kilka sypialni, zainstaluj proszę alarm w każdej sypialni.

3. Zainstaluj alarm nad schodami i na każdym piętrze domu.

Zainstaluj alarm w każdym pomieszczeniu, w którym używane są urządzenia elektryczne (np. przenośne grzejniki lub nawilżacze powietrza).

4. Dym, ciepło i palące się rzeczy będą się rozprzestrzeniać poziomo po uniesieniu do sufitu, więc zainstaluj alarm na środku sufitu.


5

. Jeśli alarm nie może być zainstalowany na środku sufitu, zainstaluj go w odległości 300 mm od rogów. (zobacz rysunek).

Jeśli alarm jest zamontowany na ścianie, powinien być oddalony od sufitu o 100 mm.

Jeśli długość pokoju lub korytarza przekracza 9 metrów, należy tam zainstalować kilka alarmów.


Gdy ściana lub sufit jest nachylony, alarm musi być zainstalowany w odległości co najmniej 500 mm od najwyższego punktu ściany lub sufitu w pomieszczeniu (zobacz rysunek 2).

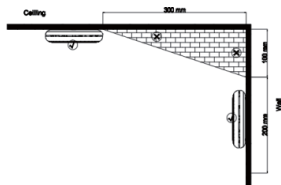


Rysunek 1



Rysunek 2

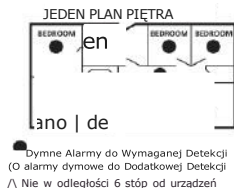

Rysunek 3

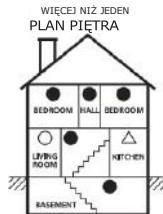

Unikaj miejsc montażu

1. Obszary o wysokiej wilgotności, takie jak kuchnie i łazienki;
2. Obok wylotów powietrza, wentylatorów i centralnego ogrzewania;
3. Zakurzone, brudne miejsca lub miejsca z insektami;
4. Obszary o wysokiej temperaturze i łatwo ulegające zanieczyszczeniu;
5. Miejsca, w których utrudniona jest obsługa funkcji testowej; dostęp,
6. W promieniu 1,5 m od lamp;
7. Obok drzwi lub okien;
8. W górnej części pomieszczeń z skośnym dachem, w rogu pokoju lub innych martwych przestrzeni powietrznych.


Montaż alarmów

1. Odkręć uchwyt montażowy z alarmu.
2. Umieść uchwyt w miejscu montażu i zaznacz otwory na śruby na suficie lub ścianie.
3. Wywierć dwa otwory montażowe w oznaczonym miejscu za pomocą wiertarki elektrycznej (średnica otworu wynosi 5 mm) i wstaw dwie plastikowe wypustki młotkiem.
4. Przymocuj uchwyt montażowy do sufitu lub ściany (patrz rysunek 4).
5. Zamocuj alarm na uchwycie i obróć w prawo, aby zablokować alarm.

Ostrzeżenie: Instrukcje instalacyjne muszą być ściśle przestrzegane w przypadku obrażeń. Urządzenie powinno być zainstalowane przez kompetentną osobę;

OSTRZEŻENIE: Alarm CO nie należy stosować zamiast prawidłowej instalacji użytkownika i konserwacji urządzeń spalających paliwo, w tym odpowiedniej wentylacji i systemów wyciągowych.

Ostrzeżenie: Urządzenie powinno być zainstalowane przez kompetentną osobę.

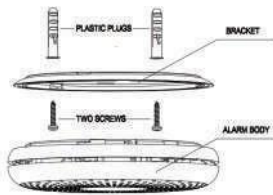


Rysunek 4

Aktywacja, Test Operacja

Jak włączyć i wyłączyć urządzenie

Urządzenie jest domyślnie wyłączone przed opuszczeniem fabryki. Zanim urządzenie będzie mogło być używane normalnie, produkt musi zostać aktywowany.

Użyj śrubokręta lub innych odpowiednich narzędzi, aby przełączyć przełącznik w pozycję ON, przełącznik produktu będzie działał normalnie. Przełącz przełącznik w pozycję OFF, produkt wyłączy się;

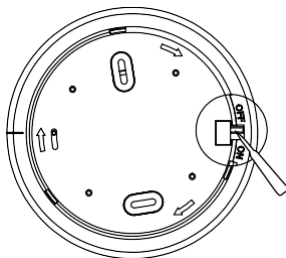

Rysunek 5

Przetestuj swoje alarmy

Przetestuj jednostkę, aby upewnić się, że działa prawidłowo, naciskając pokrywę. Alarmu, jeśli urządzenie działa prawidłowo. Jeśli nie ma dźwięków, możesz odnieść się do sekcji „Troubleshooting” po rozwiązanie.

Ostrzeżenie:

1. Nie testuj alarmu przy użyciu otwartego płomienia. Może to uszkodzić czujnik dymu lub zapalić materiały łatwopalne i spowodować pożar strukturalny.
2. Nie stój blisko alarmu podczas jego wywoływania. Ekspozycja z bliska może być szkodliwa dla twojego słuchu, więc oddal się podczas testowania.

3. Cotygodniowy test: przetestuj ten alarm dymowy raz w tygodniu.

Wskaźniki LED

Tryb	Wskaźnik LED	Alarm dźwiękowy	Uwaga
Zasilanie włączone	Czerwone/Zółte/Zielone LED miganie 1 raz	1 sygnał dźwiękowy	
Tryb oczekiwania	Zielone LED 1 miganie co 56 sekund	Brak	
Tryb alarmu	Czerwone LED 3 migania na 3 sekundy	3 sygnały dźwiękowe na 3 sekundy	Alarm dymowy
	Czerwone LED 4 migania na 4,4 sek.	4 sygnały dźwiękowe na 4,4 sekundy	Alarm CO
Tryb testowy	Czerwone LED migają zgodnie z wzorem alarmu	3 długie sygnały dźwiękowe, 4 szybkie sygnały Powtarzają się 2 razy	
Tryb wyciszenia	Czerwone LED miganie 1 raz na 8 sek.	Brak	
Niski poziom baterii Tryb	Żółte LED miganie 1 raz na 56 sek.	1 sygnał dźwiękowy na 56 sek.	
Uszkodzony	Żółte LED 2 migania na 40 sek.	2 sygnały dźwiękowe na 40 sek.	
Koniec żywotności	Żółte LED 3 migania na 56 sek.	3 sygnały dźwiękowe na 56 sek.	

Tryb wyciszenia

Podczas alarmu urządzenia można nacisnąć przycisk testu, alarm zostanie wstrzymany na około 10 minut. Czerwone LED miga raz co 8 sekund, co wskazuje, że urządzenie dymowe pracuje w trybie wyciszenia. Funkcja wyciszenia powinna być używana tylko przy znanym stanie alarmowym, takim jak dym z gotowania aktywuje alarm. Urządzenie dymowe zresetuje się prawie po 10 minutach; jeśli po tym czasie cząstki spalania będą nadal obecne, alarm ponownie się uruchomi.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem funkcji wyciszenia alarmu (cicha) zidentyfikuj źródło dymu i upewnij się, że istnieje bezpieczny stan. Jeśli istnieją wątpliwości co do przyczyny alarmu, należy założyć, że alarm wynika z niebezpiecznego poziomu tlenu węgla i mieszkanie powinno być ewakuowane.

Musisz wiedzieć o CO

CO tlenek węgla jest niewidocznym, niewyczuwanym węchem ani smakiem może być śmiertelny. Nagromadzenie CO we krwi nazywane jest poziomem karboksyhemoglobiny (COHb) i zakłóca zdolność organizmu do zaopatrzenia w tlen. W zależności od stężenia CO może zabić w kilka minut. Do najpowszechniejszych źródeł CO należą: wadliwe urządzenia gazowe używane do ogrzewania i gotowania, pojazdy pracujące w przydomowym garażu, zatłoczone kominy lub przewody dymowe, przenośne ogrzewacze zasilane paliwem, kominki, narzędzia na paliwo oraz użytkowanie grilla w zamkniętej przestrzeni.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla obejmują symptomy podobne do grypy, bez gorączki. Inne objawy to zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie, ból głowy, nudności, wymioty, senność i dezorientacja. Każdy jest podatny na niebezpieczeństwo CO, ale eksperci zgadzają się, że nienarodzone dzieci, małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z problemami serca lub układu oddechowego są narażone na największe ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci. Każdego roku wykwalifikowany technik powinien skontrolować i wyczyścić system ogrzewania, nawiewy, komin i przewody dymowe.

Następujące objawy są związane z zatruciem tlenkiem węgla i powinny być omówione ze wszystkimi członkami gospodarstwa domowego:

Łagodne zatrucie : Nieznaczny ból głowy, nudności, swędzenie, zmęczenie.

Średnie zatrucie: Silny, pulsujący ból głowy związany z funkcją sercowo-naczyniową i oddechową, szybkie bicie serca , senność, zaburzenia, potencjalna śmierć.

Powyższe poziomy odnoszą się do zdrowych dorosłych. Poziomy różni się dla osób wysokiego ryzyka. Ekspozycja na wysokie poziomy tlenku węgla może być śmiertelna lub spowodować trwale uszkodzenia i niepełnosprawności. Wiele przypadków zatrucia CO wskazuje, że poszkodowani mimo świadomości złego samopoczucia stają się tak zdezorientowani, że nie są w stanie ratować siebie ani opuszczając budynek, ani wzywając pomoc. Również małe dzieci i domowe zwierzęta mogą być pierwszymi ofiarami. Znajomość efektów poszczególnych poziomów jest ważna.

Co zrobić gdy uruchomi się alarm

Alarm dymowy

Wzór alarmu dymowego to trzy długie sygnały z przerwą 1,5 sekundy, a następnie powtórzenie trzech długich sygnałów. Czerwona dioda LED miga zgodnie z rytmem alarmu.

Alarm dymowy ma pierwszeństwo, gdy jednocześnie występuje dym i tlenek węgla.

1: Ostrzeż małe dzieci w domu oraz każdą osobę opuszczającą natychmiast obszar.

2: Podczas opuszczania zwróć uwagę na powierzchnię drzwi. Jeśli jest gorąca, nie otwieraj tych drzwi! Zamiast tego użyj alternatywnego wyjścia. Jeśli drzwi są chłodne, otwórz je lekko i przygotuj się na ich natychmiastowe zamknięcie, jeśli ciepło i dym napłyną.

3: Jeśli droga wymaga przejścia przez dym, trzymaj się blisko podłogi, gdzie powietrze jest czystsze. Czołgaj się, jeśli musisz uciekać konieczne, i płytko przez tkaninę, wilgotną jeśli to możliwe. oddychaj

4: **Zadzwoń 112** do straży pożarnej z telefonu komórkowego na zewnątrz, lub z domu sąsiada

5: Nie wracaj do domu !

Nie wracaj do domu, dopóki służby nie powiedzą, że możesz bezpiecznie wejść do domu

Alarm tlenku węgla (CO)

UWAGA:

Aktywacja alarmu CO wskazuje obecność tlenku węgla (CO), który może CIĘ ZABIĆ. Jeśli alarm wydaje sygnał obecności:

¹
1. Uruchom przycisk reset/wycisz (działa tylko przy stężeniach <250 ppm)

2. Zadzwoń na **STRAŻ 998** lub **112**

3: Natychmiast przejdź na świeże powietrze — na zewnątrz lub przy otwartych drzwiach/oknie. Sprawdź liczbę osób, aby upewnić się, że wszyscy są uwzględnieni. NIE WCHODZ Z POWROTEM DO OBIEKTU, dopóki nie przybędą służby i budynek nie zostanie wywietrzony, a alarm nie wróci do normalnego stanu.

⁴
4. Po wykonaniu kroków 1-3, jeśli alarm ponownie uruchomi się w ciągu 24 godzin, powtórz kroki 1-3 i zadzwoń do wykwalifikowanego technika, aby przeprowadzić badanie źródeł CO pochodzących z urządzeń spalających paliwo i aparatów, i skontrolowania prawidłowego działania tego wyposażenia.

Uwaga: Gdy wentylacja jest zapewniona poprzez otwarcie okien i drzwi, nagromadzenie CO może zniknąć na czas przybycia pomocy, a alarm może przestać wydawać dźwięki. Chociaż problem może wydawać się tymczasowo rozwiązany, niezbędne jest ustalenie źródła CO i dokonanie odpowiednich napraw.

Jak podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi w domu dla modelu CS11W

Zrób to NAJPIERW. Zeskanuj kod QR lub znajdź app „Tuya: lub „Smart Life” w Google Play/APP Store, aby uzyskać darmową aplikację na Androida lub iOS. Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie, aplikacja przeprowadzi Cię przez rejestrację.




Tuya Smart APP



Aplikacja Smart Life

KROK 1:

Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony, a sieć Wi-Fi obsługuje tylko pasmo 2,4 GHz; router dwupasmowy wymaga osobnego ustawienia sygnału Wi-Fi 2,4 GHz.

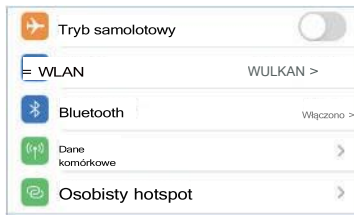

KROK 2:

Naciśnij przycisk testowy **4 x cztery razy**, aż miga czerwone światło.

KROK 3:

Otwórz aplikację „Tuya” lub „Smart Life” i kliknij „dodaj urządzenie” lub „+”

KROK 4:

Wybierz „Auto Scan”, aby znaleźć urządzenie, możesz zobaczyć „urządzenia do dodania”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją w aplikacji, aby połączyć.



Problemy

Problem	Sposób użycia
Alarm nie wydaje dźwięku podczas testu	Proszę sprawdzić, czy przełącznik jest ustawiony na WŁĄCZONE pozycja .
Żółta dioda LED miga i alarm wydaje jeden sygnał dźwiękowy każde 56 sekund	Bateria jest niska. Proszę wymienić baterię, jak tylko będzie to możliwe. tak szybko, jak to możliwe.
Żółta dioda LED miga dwa razy, a alarm wydaje jeden sygnał dźwiękowy 2 sygnały dźwiękowe co 40 sekund	1. wyczyść alarm. proszę odnieść się do sekcji „konserwacja i sekcji „czyszczenie”. 2. Alarm nie działa prawidłowo. Skontaktuj się ze sprzedawcą aby go wymienić.
Żółta dioda LED alarmu miga 3 razy i wydaje jeden sygnał 3 sygnały co 56 sekund	Przewidywany czas pracy alarmu wynosi dziesięć lat, osiągnięto maksymalny okres życia. Proszę wymienić alarmy tak szybko jak to możliwe.
Uciążliwe alarmy uruchamiają się nieregularnie lub gdy mieszkańcy gotują, biorą prysznic itp.	1. Naciśnij przycisk wyciszenia. 2. Wyczyść alarm. Proszę odnieść się do sekcja „konserwacja i czyszczenie”. 3. Przenieś alarm w nowe miejsce.

Informacje o gwarancji

Zakup nowego czujnika detekcji czadu i dymu, który będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu i serwisie przez okres 2 lat od daty zakupu. W okresie gwarancji naprawimy lub wymienimy, według uznania, wszelkie wadliwe detektory, które zostaną zwrócone do sprzedawcy. Prosimy dołączyć imię i nazwisko, adres i numer telefonu wraz z krótkim opisem, co jest z jednostką. Uszkodzenia wynikające z zaniedbania, nadużyć lub nieprzestrzegania którekolwiek z załączonych instrukcji spowodują zakończenie gwarancji, a jednostka nie zostanie wymieniona lub naprawiona.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do alarmu, jeśli został on uszkodzony, zmodyfikowany, zniewieściany lub zmieniony po dacie zakupu lub jeśli nie działa poprawnie z powodu niewłaściwej konserwacji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała, szkody majątkowe ani żadne szkody szczególne, przypadkowe, incydentalne, wynikłe z powodu wycieku gazu, dymu, ognia lub wybuchu.

